


自動水やりタイマー

ソーラー発電式



仕様

水やり日の間隔	曜日単位で設定可能
水やり回数	2回/日まで
1回の水やり時間	自動水やり・手動水やりともに 1~30分(1分単位)、 30~90分(10分単位)、 2~9時間(1時間単位)で 設定可能 ※手動水やりの初期設定 (出荷時)は30分
使用流体	上水道水
使用圧力	0.1~0.5MPa
使用水温	1~40℃
太陽電池	6V/0.25W
満充電時間	2時間(日照時最大)
バックアップ電源	1.5V形単3形 アルカリ乾電池4個 (交換目安3年)

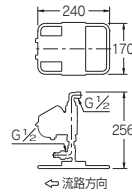

灌水コンピューター用 凍結防止エレメント

●502-344、502-345専用

ソーラー発電灌水コンピューター

502-344 ¥46,000 20/-

- 501-401雨センサーが接続できます。
- 電池は別売

移動コンピューター(ソーラー発電式)


502-345 ¥54,000 -/-

- ブレードホースなどで簡単に灌水コンピューターが設置・収納できます。
- 501-401雨センサーが接続できます。
- 電池は別売
- ※土中には取付けないでください。

性能表	※性能は参考値				
水圧(MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量(L/分)	12.2	17.8	22.1	25.2	28.4

性能表	※性能は参考値				
水圧(MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
流量(L/分)	11.6	16.8	21.1	23.9	26.7

⚠ 凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。
注意 内部の水が凍結しますと、製品が破損します。



仕様

作動雨量	1ミリ/時以上
復帰時間	1~10時間


※仕様は気象状況などで異なります。
※電源は不要

雨センサー

501-401 ¥33,000 -/-

- センサー部に水滴が付くと、コンピューター制御で散水を中止し水滴が乾燥すると復帰します。
- 最大5mまで延長できます(502-321、502-323は除く)。
- その場合は504-032-5をご使用ください。
- ※必ず雨の当たる場所に設置してください。

施工例

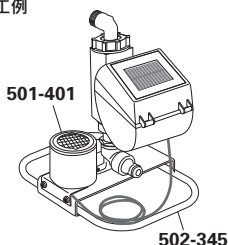


雨センサー取付け台

501-402 ¥3,400 5/50

- 502-321、502-344専用

施工例

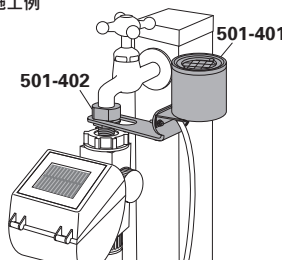

ストレーナー



→ 12章 P.817